



METO®
Classic L



METO®
Classic XL



METO®
Classic XL
Giant



METO®

your retail label expert

SCHRITT 1

Öffnen Sie die vordere Abdeckung und bedienen Sie das Gerät, um die Tintenrinne hervorzuheben.




SCHRITT 2

Entfernen Sie die Tintenrolle, die sich im Gerät befindet. Führen Sie eine neue Tintenrolle in das Gerät ein.



SCHRITT 3

Klemmen Sie die neue Tintenrolle aufrecht in die Halterung.

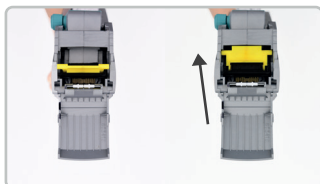

SCHRITT 4

Lassen Sie den Griff des Geräts erst jetzt los und schließen die vordere Abdeckung.



SCHRITT 5

Ziehen den Regler des Druckwerks raus und drehen Sie solange bis die gewünschten Stellen eingestellt sind.



SCHRITT 6

Drücken den Regler wieder zurück in die Ausgangsposition.



Finden Sie Ihre Sprache auf
meto.com/hls/support
Besuchen Sie uns auf Youtube

METO[®]

your retail label expert



METO[®]
Classic L


METO[®]
Classic XL

METO[®]
Classic XL
Giant

SCHRITT 1
Drücken Sie die Etikettenrolle in das
Gerät mit der Etikettenseite nach
oben.



SCHRITT 2
Ziehen Sie die Hebel links und rechts,
unten an der Etikettenausgabe
zurück, bis sich die Bodenplatte öffnet.

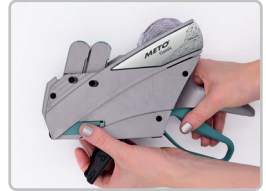

SCHRITT 3
Ziehen Sie ca. 20 cm der Etikettenrolle,
fädeln Sie diese zwischen Rolle
und dem Ende der Bodenplatte ein.




SCHRITT 4
Schließen Sie die Basisplatte des
Geräts, bis es einrastet.



SCHRITT 5
Fädeln Sie die Etiketten durch den Anfang
der Transporteinheit bis diese am Ende
der Einheit erscheinen.



SCHRITT 6
Bedienen Sie das Gerät so oft, bis der
Anfang der Etikettenrolle unterhalb
der Transporteinheit sichtbar wird.

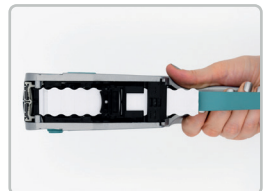

www.meto.com
Besuchen Sie uns auf
Youtube